


## Ablaufbeschreibung Banknotenleser Reinigung


- Öffnen Sie die Bedienblende des Automaten.
- Drücken Sie die beiden Hebel an der Unterseite des BNL zusammen und ziehen sie die untere Leseinheit heraus.

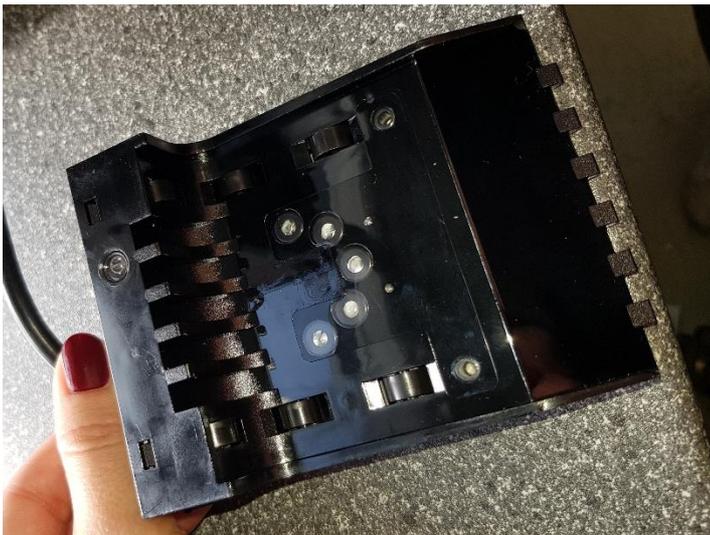

- Reinigen Sie die Leseköpfe mit einem weichen, leicht feuchten Tuch (nur warmes Wasser mit etwas Spülmittel verwenden!) ohne starken Druck auszuüben. Mit weichem Tuch trockenwischen.



- Dasselbe Verfahren wenden Sie auch bei den oberen Leseköpfen an. (Innen im BNL) Dazu legen Sie das Tuch über zwei Finger und führen Sie in die Öffnung ein, aus der Sie die untere Lesereinheit herausgezogen haben. Mit weichem Tuch trockenwischen.

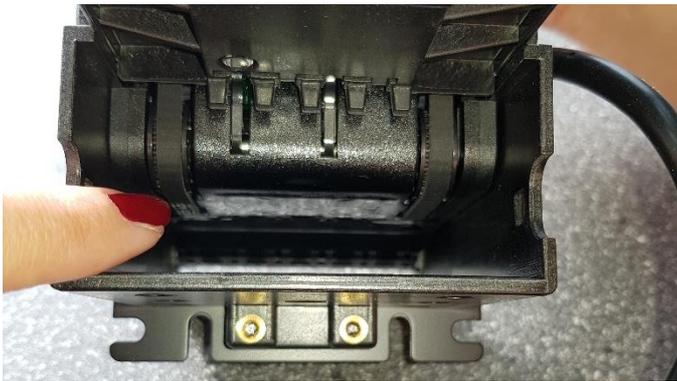

- Schieben Sie die untere Lesereinheit wieder hinein und lassen sie einrasten.
- Sollten Sie Fragen dazu haben oder Funktionsstörungen auftreten kontaktieren Sie uns.
- Falls Sie während des Ausbaus / Umbaus oder der Wartung einen Telefonsupport wünschen, stehen wir Ihnen gerne beratend zur Seite. Vereinbaren sie dazu einen Termin mit unserem Vertriebsinnendienst.
- vendCom Support  
E-Mail: contact@vendcom.de  
Fax: +49 (0) 2208 / 93 480 – 29  
Tel: +49 (0) 2208 / 93 480 – 20

Hilfsbereite Grüße,

Ihr vendCom-Team