


Ablaufbeschreibung Lift Ein- / Ausbau


- Entfernen Sie das Ausgabefach (hinten leicht anheben, hervorziehen, Kabelstecker auf der rechten Seite hinten lösen, herausnehmen).
- Lösen Sie Kabelbefestigungen an den vom Lift und Türkkontaktschalter ausgehenden Kabeln auf beiden Seiten.

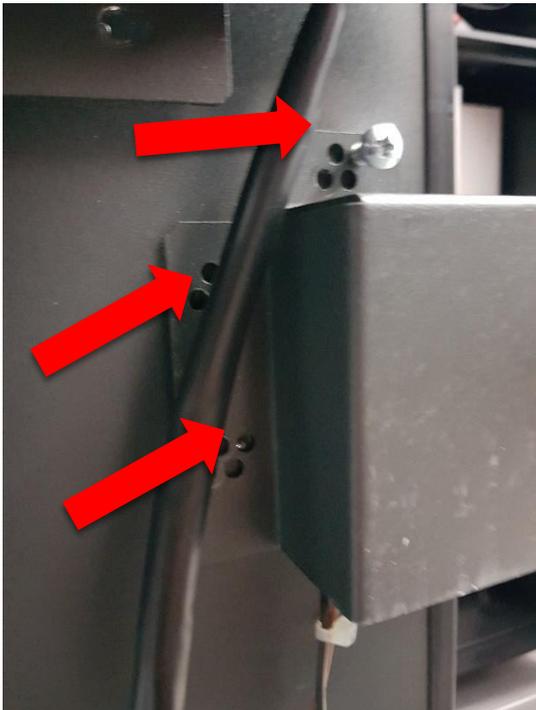

- Lösen Sie die Schrauben des Türkkontaktschalters.




- Als nächstes müssen die Kabel gelöst werden, je Seite ein Kabel der Beleuchtungsröhren und das Liftkabel auf der rechten Seite.

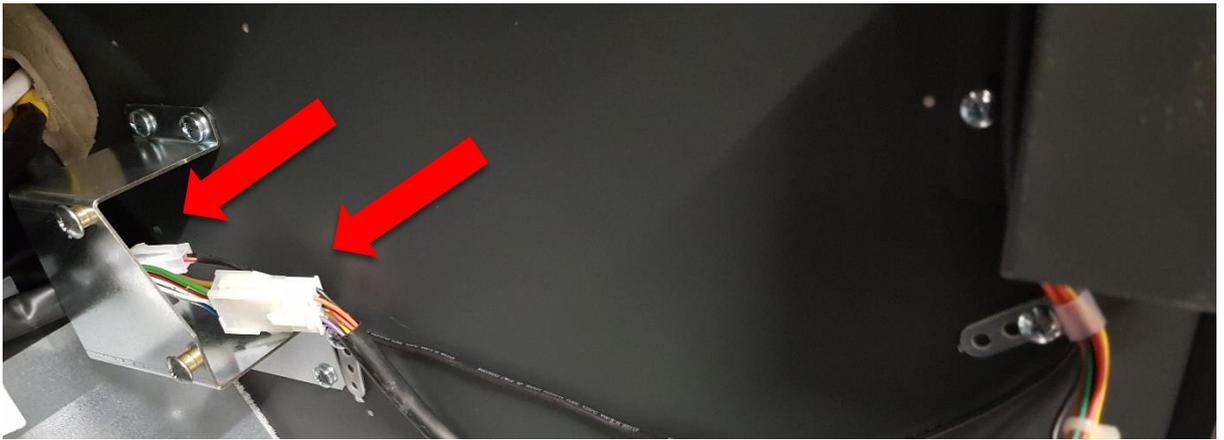

- Jetzt kann der Lift selbst von dem Gehäuse gelöst werden. (Oben in der Mitte eine Befestigungsschraube)



(unten an jeder Seite jeweils zwei Befestigungsschrauben)

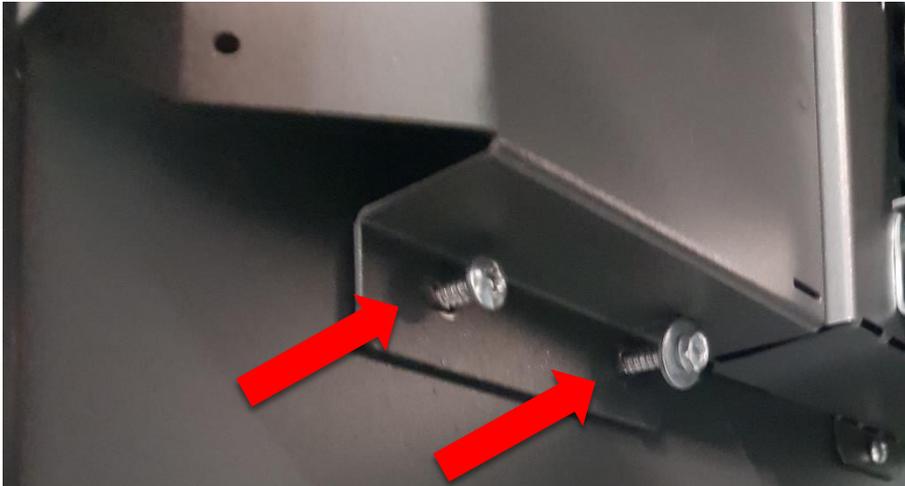

- Nun kann der Lift aus seiner Verankerung entnommen werden, dazu greifen Sie den Lift beidseitig an der oberen Blende und heben ihn leicht an, um ihn ein kleines Stück hervor zu ziehen. Um den Lift ganz heraus zu nehmen, lassen Sie die linke Seite des Liftes um ca. 10 – 15 cm herab, damit er sich herausnehmen lässt.
- Sollten Sie Fragen dazu haben oder Funktionsstörungen auftreten kontaktieren Sie uns.
- Falls Sie während des Ausbaus / Umbaus oder der Wartung einen Telefonsupport wünschen, stehen wir Ihnen gerne beratend zur Seite. Vereinbaren Sie dazu einen Termin mit unserem Vertriebsinnendienst.
- vendCom Support
E-Mail: contact@vendcom.de
Fax: +49 (0) 2208 / 93 480 – 29
Tel: +49 (0) 2208 / 93 480 – 20

Hilfsbereite Grüße,

Ihr vendCom-Team