


## Ablaufbeschreibung Update Dokumentenleser


1. Automat ausschalten
2. Auf der Platine vom Dokumentenlesegerät müssen die 4 Dip-Schalter auf „ON“ sein (in Richtung Zahl zeigen)

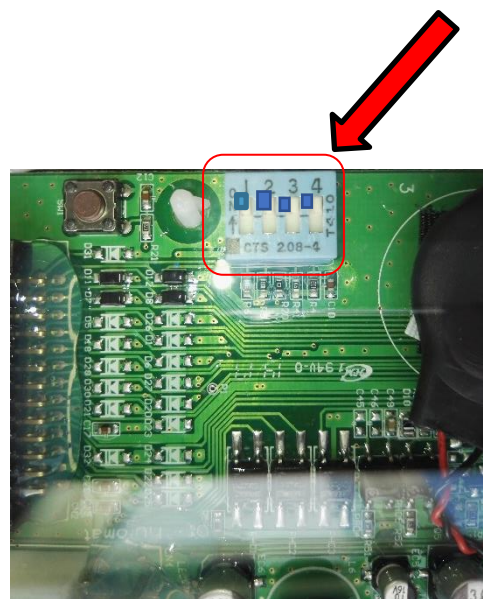


3. Automat einschalten
4. MTB einschalten




5. Im MTB Menü Software Update wählen
6. Dann das Gerät wählen - Dokumentenprüfer
7. Dann die Modellbezeichnung wählen - DCM5
8. Dann die Art der Übertragung wählen - IrDA
9. Aktuelle Software auswählen – DCM5DS1028IR038CHP01(52.01\_99099)\_for IrDA.bin
  
10. MTB Infrarotschnittstelle muss auf Infrarotschnittstelle der Platine gerichtet werden

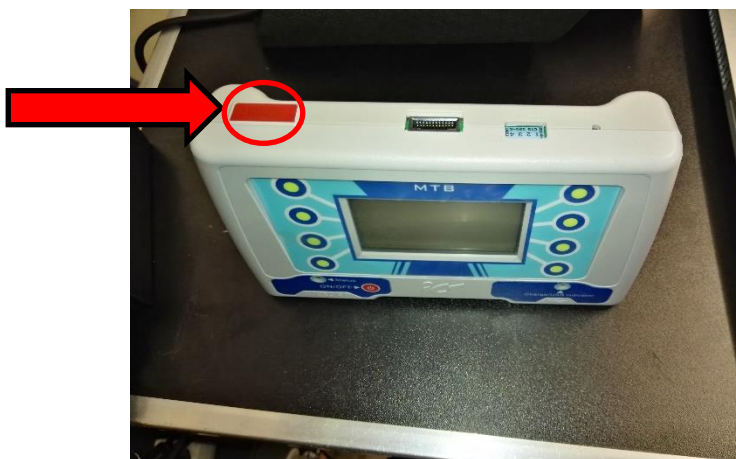

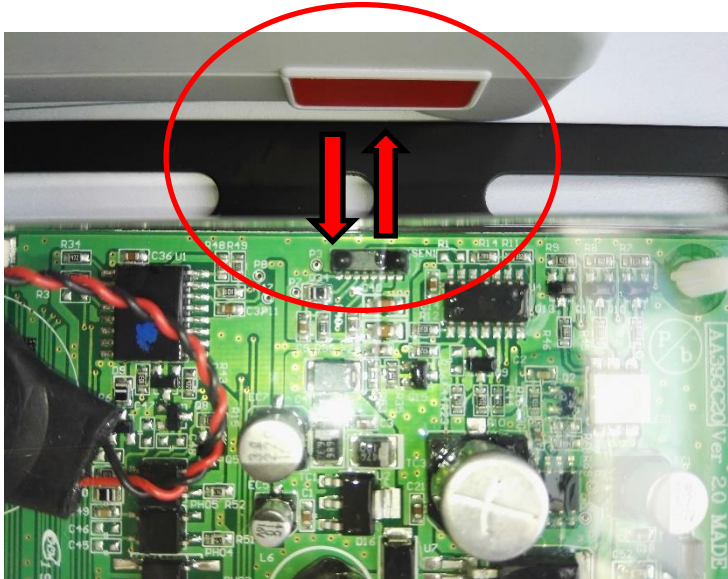


11. MTB Gerät fragt, ob Update gemacht werden soll -> mit Enter bestätigen

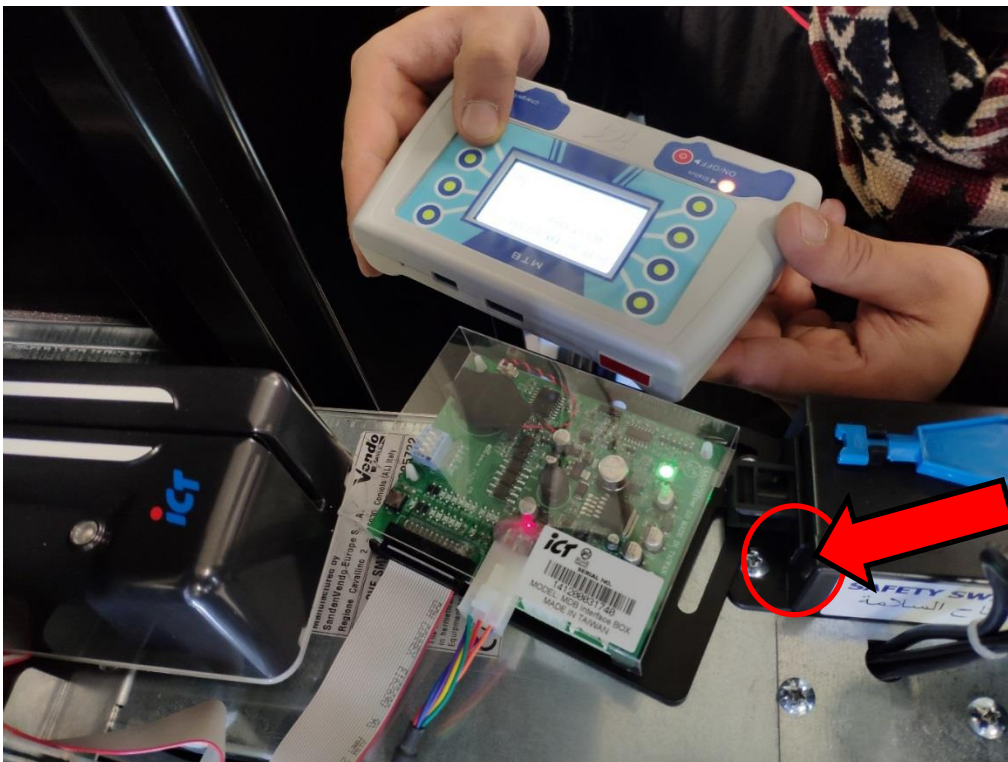



12. Während des Updates leuchtet die grüne Lampe
13. Beim erfolgreichen Update (100 % erreicht), erlischt die grüne Lampe
14. Automat ausschalten
15. Die Dip-Schalter 1+2 auf der Platine auf „OFF“ setzen. Dip-Schalter 3+4 bleiben auf „ON“

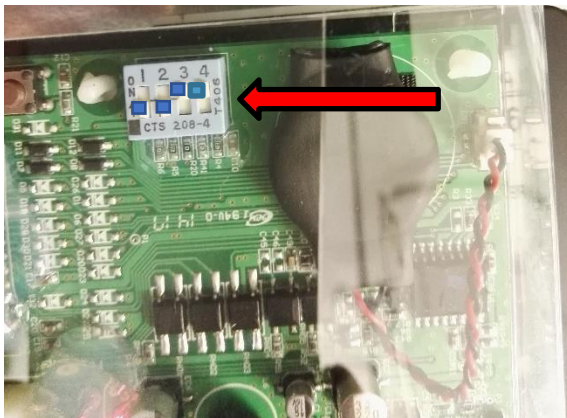

#### 16. Automaten einschalten

- Sollten Sie Fragen dazu haben oder Funktionsstörungen auftreten kontaktieren Sie uns.
- Falls Sie während des Ausbaus / Umbaus oder der Wartung einen Telefonsupport wünschen, stehen wir Ihnen gerne beratend zur Seite. Vereinbaren sie dazu einen Termin mit unserem Vertriebsinnendienst.
- vendCom Support  
E-Mail: contact@vendcom.de  
Fax: +49 (0) 2208 / 93 480 – 29  
Tel: +49 (0) 2208 / 93 480 – 20

Hilfsbereite Grüße,

Ihr vendCom-Team